



# TEMPUS™



Tempus™: la nuovissima centralina della gamma Toro. Con questo programmatore diventerai l'artefice del tuo giardino! Scopri tutte le nuove caratteristiche di una centralina che non ha eguali sul mercato.



## Caratteristiche & BENEFICI

### Programmazione della centralina anche se rimossa dal modulo posteriore

Questa caratteristica permette di programmare la centralina da qualsiasi stanza della casa.

### Modularità

Tempus è l'unica centralina nel mercato con questa opzione grazie alla quale è possibile acquistare solo 1 modulo di programmazione ed utilizzarlo per le varie versioni (Tempus/Tempus Pro) e per diverse applicazioni (Indoor/Outdoor).

### Design

La nuova centralina Tempus grazie al suo design moderno e ai suoi colori eleganti, diventa anche un completamento d'arredo della tua casa

### Modulo Wi-Fi Locale (in opzione)

Attraverso il modulo Wi-Fi la centralina può essere programmata ovunque all'interno della propria abitazione.

Scaricate la nuova App Toro, create il vostro account e connettetevi con il vostro cellulare o tablet!

## HIGHLIGHTS

### CON 4 OPZIONI DI BASE, LA PROGRAMMAZIONE DIVENTA SEMPLICE ED INTUITIVA



#### TASTO HELP

Questo utilissimo pulsante permette di orientarsi nella programmazione dicendo esattamente cosa fare: il manuale di istruzioni diverrà così superfluo.

### MODULO WI-FI LOCALE



## SPECIFICHE

### Specifiche Tecniche

- 4, 6, 8 Stazioni
- 2 programmi indipendenti,
- 3 partenze per programma
- Tempo di irrigazione da 1 minuto a 8 ore (incrementi di 1 minuto)
- Programmazione irrigua flessibile:
  - Giornaliera
  - Irrigazione giorni pari/dispari
  - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
- Ritardo per pioggia programmabile fino a 31 giorni oppure a tempo indeterminato
- Water Budget da 0% a 200%
- Stacking Program
- Partenza automatica, semi-automatica e manuale
- Programma "Test" per tutte le stazioni
- Memoria Permanente

- Il "Super Cap" consente di mantenere l'ora e la data in caso di interruzione della corrente per più di 24 ore (senza bisogno di batterie)
- Pulsante Help (solo per la programmazione)
- Display multilingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)
- Certificazione CE

### Specifiche Elettriche

- Alimentazione Ingresso:
  - 220 VCA, 50Hz
- Alimentazione uscita:
  - Max per stazione: 24 VCA (0,25 A)
  - Max totale (inclusa Master Valve): 24 VCA (0,625 A)
- Temperatura Operativa: da -10° a 60° C

### Opzioni

- Modulo Wi-Fi Locale

### Dimensioni

- 186 mm x 140 mm x 67mm (L x A x P)
- Peso: 0,6 kg

### Garanzia


- 2 Anni

#### LISTA MODELLI SERIE TEMPUS™ ASSEMBLATA

Modello	Descrizione
TEMP-4	4 stazioni, trasformatore esterno 220 VCA
TEMP-6	6 stazioni, trasformatore esterno 220 VCA
TEMP-8	8 stazioni, trasformatore esterno 220 VCA
TEMP-4-EXT	4 stazioni, trasformatore interno 220 VCA
TEMP-6-EXT	6 stazioni, trasformatore interno 220 VCA
TEMP-8-EXT	8 stazioni, trasformatore interno 220 VCA

#### LISTA MODELLI SERIE TEMPUS™ MODULARE

Modello	Descrizione
TEMP-MOD	Modulo per la programmazione
TEMP-B-4	Modulo posteriore 4 stazioni + transf. esterno 220 VCA
TEMP-B-6	Modulo posteriore 6 stazioni + transf. esterno 220 VCA
TEMP-B-8	Modulo posteriore 8 stazioni + transf. esterno 220 VCA
TEMP-B-4-EXT	Modulo posteriore 4 stazioni con transf. interno 220 VCA
TEMP-B-6-EXT	Modulo posteriore 6 stazioni con transf. interno 220 VCA
TEMP-B-8-EXT	Modulo posteriore 8 stazioni con transf. interno 220 VCA

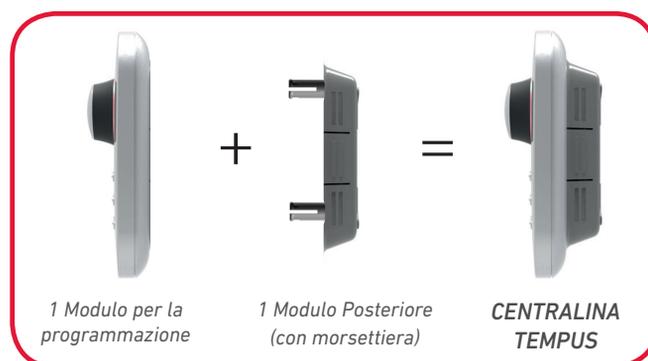

#### ACCESSORI

Modello	Descrizione
TEMP-WF	Modulo Wi-Fi locale

### Specifiche per gli ordinativi — Serie TEMPUS™ Assemblata

TEMP-X-XXX		
Modello	Stazioni	Alloggiamento
<b>TEMP</b>	<b>X</b>	<b>XXX</b>
TEMP - Centralina Tempus Assemblata	4 - 4 Stazioni 6 - 6 Stazioni 8 - 8 Stazioni	(assente) — Indoor EXT—Outdoor

### Specifiche per gli ordinativi — Serie TEMPUS™ Modulare

TEMP-XXX		+	TEMP-X-X-XXX			
Modello	Modulo		Modello	Modulo	Stazioni	Alloggiamento
<b>TEMP</b>	<b>XXX</b>		<b>TEMP</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>XXX</b>
TEMP - Centralina Tempus	MOD - Modulo per la programmazione		TEMP - Centralina Tempus	B - Modulo Posteriore + morsetteria	4 - 4 Stazioni 6 - 6 Stazioni 8 - 8 Stazioni	(assente) — Indoor EXT—Outdoor

**Esempio:** Centralina Tempus a 6 stazioni con trasformatore esterno deve essere ordinata come segue: **TEMP-MOD + TEMP-B-6**

#### toro.com

Worldwide Headquarters  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 U.S.A.  
Phone: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

200-8847  
©2019 The Toro Company.  
All Rights Reserved.  
Electronic file only.



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.